Q8265

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Motherboard

A55M-E

Quick Start Guide

دليل التشغيل السريع

Кратко упътване за бърз старт

Stručná příručka

Quick Start-vejledning

Snelstartgids

Lühijuhend

راهنمای شروع سریع

Guide de démarrage rapide

Pikakäynnistysopas

Schnellstarthilfe

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Beüzemelési útmutató

Guida Rapida

Panduan Ringkas

クイックスタートガイド

Жылдам іске қосу нұсқаулығы

빠른 시작 설명서

Greitos darbo pradžios vadovas

Īsa pamācība

Hurtigstartsveiledning

Guia de consulta rápida

Instrukcja szybkiej instalacji

Краткое руководство

Ghid de pornire rapidă

Guía de inicio rápida

Vodič za brzo korišćenje

Stručný návod na spustenie

Snabbstartsguide

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

Hızlı Başlatma Kılavuzu

Höôùng daãn khôûi ñoäng nhanh

Q8265 First Edition
March 2013
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

15060-0DA30000

Australia statement notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit http://support.asus.com. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at http://support.asus.com

Motherboard Layout

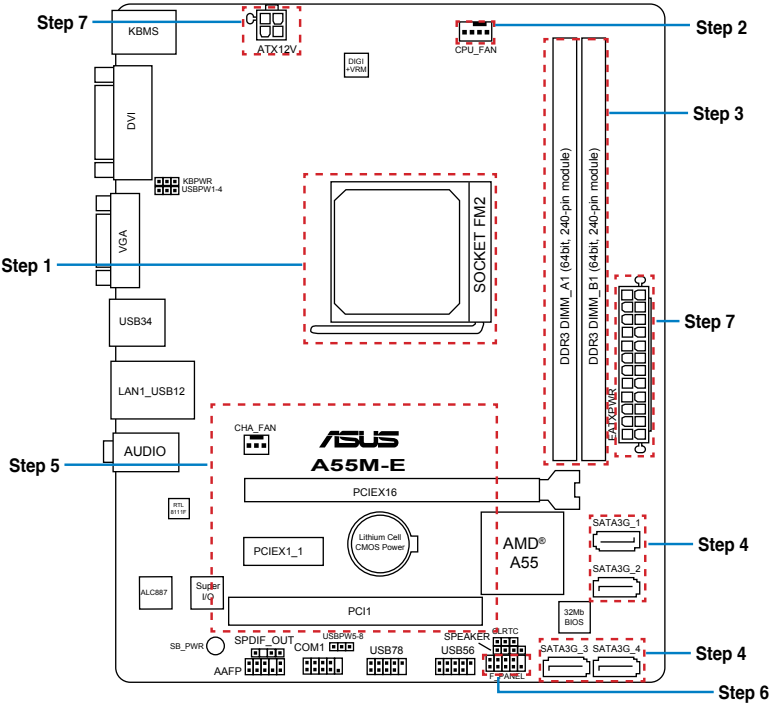

Step 1

E **Install the CPU**

ARB **(CPU) قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية**

BG **Инсталирайте процесора**

CZ **Instalace procesoru**

DA **Installer CPU'en**

DU **De CPU installeren**

EE **Paigaldage CPU**

FA **CPU را نصب کنید**

F **Installer le CPU**

FI **Asenna suoritin**

G **Installieren der CPU**

GK **Εγκατάσταση της CPU**

HUG **Helyezze be a CPU-t**

I **Installare la CPU**

ID **Pasang CPU**

J **CPUを設置する**

KZ **CPU орнатыңыз**

K **CPU 설치**

LT **Sumontuokite centrinį procesorių**

LV **Uzstādiet centrālo procesoru**

NW **Installer sentralprosessoren (CPU)**

PG **Instale a CPU**

PL **Instalacja procesora**

R **Установка процессора**

RO **Instalaţi CPU-ul**

S **Instalar la CPU**

SB **Instalirajte CPU**

SK **Inštalácia centrálneho procesora**

SW **Installera CPU**

TH **ติดตั้ง CPU**

TR **CPU'yu takın**

VI **Lắp CPU**

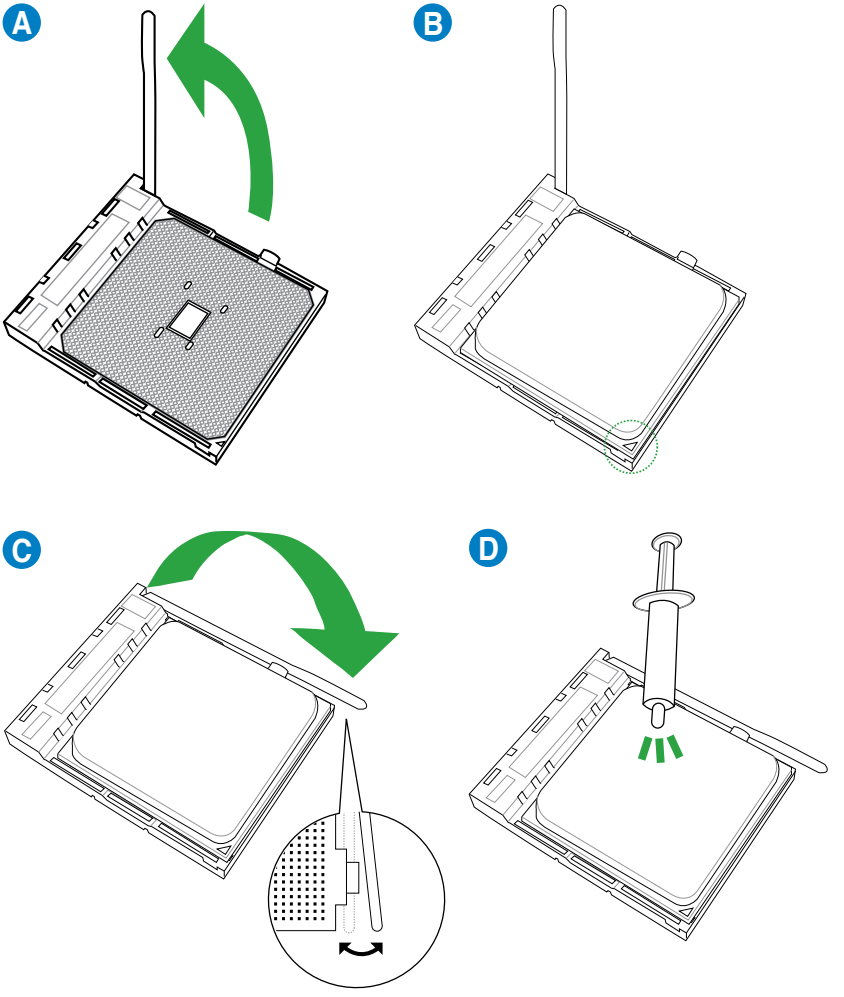
A
B
C
D

Step 2

E **Install the CPU fan**

ARB **تثبيت مروحة وحدة المعالجة المركزية**

BG **Инсталирайте вентилатора на процесора**

CZ **Instalace ventilátoru procesoru**

DA **Installer CPU-blæseren**

DU **De CPU-ventilator installeren**

EE **Paigaldage CPU ventilaator**

FA **پنکه CPU را نصب کنید**

F **Installer le ventilateur de CPU**

FI **Asenna suorittimen tuuletin**

G **Installieren des CPU-Lüfters**

GK **Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU**

HUG **Szerelje be a CPU ventillátort**

I **Installare la ventola della CPU**

ID **Pasang kipas CPU**

J **CPUファンを設置する**

KZ **CPU желдеткішін орнатыңыз**

K **CPU 팬 설치**

LT **Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių**

LV **Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru**

NW **Installer CPU-viften**

PG **Instale a ventoinha de CPU**

PL **Instalacja wentylatora procesora**

R **Установка вентилятора**

RO **Instalaţi ventilatorul CPU-ului**

S **Instalar el ventilador de la CPU**

SB **Instalirajte CPU ventilator**

SK **Inštalácia ventilátora centrálneho procesora**

SW **Installera CPU-fläkten**

TH **ติดตั้งพัดลม CPU**

TR **CPU fanını takın**

VI **Lắp quạt CPU**

A

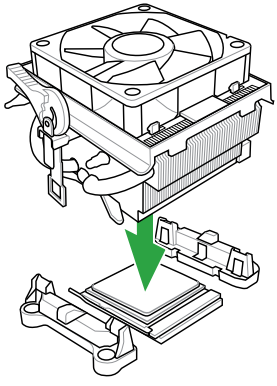

B

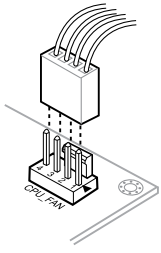

Step 3

E **Install memory modules**

ARB **تثبيت وحدات الذاكرة**

BG **Инсталирайте модулите памет**

CZ **Instalace paměťových modulů**

DA **Installer hukommelsesmodulerne**

DU **Geheugenmodules installeren**

EE **Paigaldage mälumoodulid**

FA **مادول های حافظه را نصب کنید**

F **Installer les modules mémoire**

FI **Asenna muistimoduulit**

G **Installieren der Speichermodule**

GK **Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης**

HUG **Helyezze be a memória modulokat**

I **Installare i moduli di memoria**

ID **Pasang modul memori**

J **メモリーモジュールを設置する**

KZ **Жад модульдерін орнатыңыз**

K **메모리 모듈 설치**

LT **Sumontuokite atminties modulius**

LV **Uzstādiet atmiņas moduļus**

NW **Installer minnemoduler**

PG **Instale módulos de memória**

PL **Instalacja modułów pamięci**

R **Установка модулей памяти**

RO **Instalaţi modulele de memorie**

S **Instalar los módulos de memoria**

SB **Instalirajte module memorije**

SK **Inštalácia pamäťových modulov**

SW **Installera minnesmoduler**

TH **ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ**

TR **Bellek modüllerini takın**

VI **Lắp các thanh nhớ**

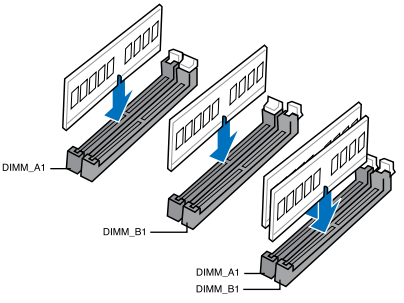

Step 4

E **Install SATA devices**

ARB **تثبيت أجهزة SATA**

BG **Инсталирайте SATA устройства**

CZ **Instalace zařízení SATA**

DA **Installer SATA-udstyret**

DU **SATA-apparaten installeren**

EE **Paigaldage SATA seadmed**

FA **نصب کنید را SATA های دستگاه**

F **Installer des périphériques SATA**

FI **Asenna SATA-laitteet**

G **Installieren der SATA-Geräte**

GK **Εγκατάσταση συσκευών SATA**

HUG **Szerelje be a SATA eszközöket**

I **Installare i dispositivi SATA**

ID **Pasang perangkat SATA**

J **SATA デバイスを取り付ける**

KZ **SATA құрылғыларын орнатыңыз**

K **SATA 장치 설치**

LT **Sumontuokite SATA įrenginius**

LV **Uzstādiet SATA ierīces**

NW **Installer SATA-enheter**

PG **Instale dispositivos SATA**

PL **Instalacja urządzeń SATA**

R **Установка SATA устройств**

RO **Instalaţi dispozitivele SATA**

S **Instalar dispositivos SATA**

SB **Instalirajte SATA uređaje**

SK **Inštalácia zariadení SATA**

SW **Installera SATA-enheter**

TH **ติดตั้งอุปกรณ์ SATA**

TR **SATA aygıtlarını takın**

VI **Lắp các thiết bị SATA**

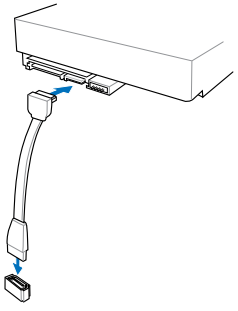

Step 5

E **Install expansion card(s)**

ARB **تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسعة**

BG **Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)**

CZ **Instalace přídavné karty (karet)**

DA **Installer udvidelseskortene**

DU **Uitbreidingskaart(en) installeren**

EE **Paigaldage laienduskaart(-kaardid).**

FA **کارت های گسترش را نصب کنید**

F **Installer une carte d'extension**

FI **Asenna laajennuskortti/kortit**

G **Installieren der Erweiterungskarte(n)**

GK **Εγκατάσταση καρτών επέκτασης**

HUG **Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t**

I **Installare le schede di espansione**

ID **Pasang kartu ekspansi**

J **拡張カードを設置する**

KZ **Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз**

K **확장 카드 설치**

LT **Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)**

LV **Uzstādiet izvērses karti(-es)**

NW **Installer utvidelseskort**

PG **Instale placas de expansão**

PL **Instalacja kart(y) rozszerzenia**

R **Установка карт расширения**

RO **Instalaţi cardul/cardurile de extensie**

S **Instalar tarjetas de expansión**

SB **Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e**

SK **Inštalácia rozširujúcich kariet**

SW **Installera expansionskort**

TH **ติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด**

TR **Genişletme kartlarını takın**

VI **Lắp (các) thẻ mở rộng**

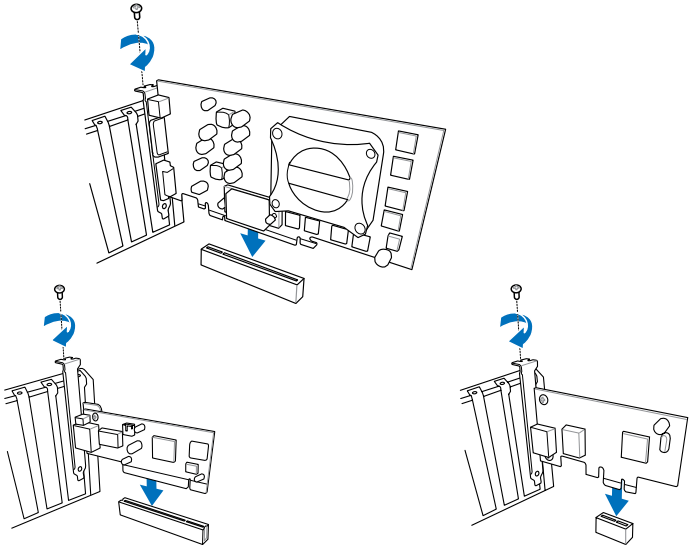

Step 6

E **Install system panel connectors**

ARB **تثبيت وحدات توصيل لوحة النظام**

BG **Инсталирайте конекторите на ситемния панел**

CZ **Instalace konektorů panelu systému**

DA **Installer systempanelets tilslutninger**

DU **Aansluitingen op het systeempaneel installeren**

EE **Paigaldage süsteemi paneeli konnektorid**

FA **رابط های صفحه سیستم را نصب کنید**

F **Installer les connecteurs système**

FI **Asenna järjestelmäpaneelin liittimet**

G **Installieren des Systemtafelanschlusses**

GK **Εγκατάσταση συνδέσμων πάνελ συστήματος**

HUG **Szerelje be a rendszerpanel csatlakozóit**

I **Installare i connettori del pannello del sistema**

ID **Pasang konektor panel sistem**

J **システムパネルコネクターを取り付ける**

KZ **Жүйе тақтасының қосқыштарын орнатыңыз**

K **시스템 패널 커넥터 설치**

LT **Sumontuokite sistemos plokštės jungtis**

LV **Uzstādiet sistēmas paneļa savienotājus**

NW **Installer kontakter for systempanelet**

PG **Instale os conectores do painel do sistema**

PL **Instalacja złączy panela systemu**

R **Установка соединений системной панели**

RO **Instalaţi conectorii pentru placa de bază**

S **Instalar conectores del panel del sistema**

SB **Instalirajte sistemske priključke**

SK **Inštalácia konektorov ovládacieho panela**

SW **Installera systempanelkontakter**

TH **ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ**

TR **Sistem paneli konnektörlerini takın**

VI **Lắp các đầu nối hệ thống ra ngoài**

A

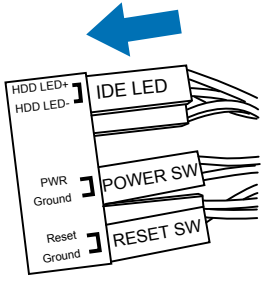

B

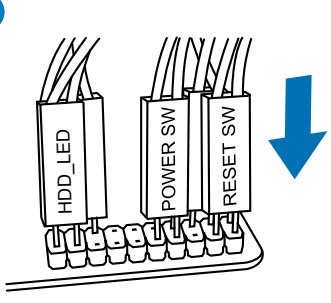

Step 7

E **Install ATX power connectors**

ARB **تثبيت توصيلات الطاقة ATX**

BG **Инсталирайте ATX конекторите за захранване**

CZ **Instalace konektorů napájení ATX**

DA **Installer ATX-strømtilslutningerne**

DU **ATX-voedingsaansluitingen installeren**

EE **Paigaldage ATX-i toitekonnektorid**

FA **رابط های برق ATX را نصب کنید**

F **Installer les connecteurs d'alimentation ATX**

FI **Asenna ATX-virtaliittimet**

G **Installieren des ATX-Stromanschlusses**

GK **Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX**

HUG **Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat**

I **Installare i connettori di alimentazione ATX**

ID **Pasang konektor daya ATX**

J **ATX 電源コネクターを取り付ける**

KZ **ATX электр қуат қосқыштарын орнатыңыз**

K **ATX 전원 커넥터 설치**

LT **Sumontuokite ATX maitinimo jungtis**

LV **Uzstādiet ATX strāvas savienotājus**

NW **Installer kontakter for ATX-strøm**

PG **Instale os conectores de alimentação ATX**

PL **Instalacja złączy zasilacza ATX**

R **Установка ATX разъема**

RO **Instalaţi pinii conectori ATX**

S **Instalar conectores de alimentación ATX**

SB **Instalirajte ATX električne priključke**

SK **Inštalácia napájacích konektorov ATX**

SW **Installera ATX strömkontakter**

TH **ติดตั้งข้วัต่อ ATX เพาเวอร์**

TR **ATX güç konnektörlerini takın**

VI **Lắp các đầu nối nguồn ATX**

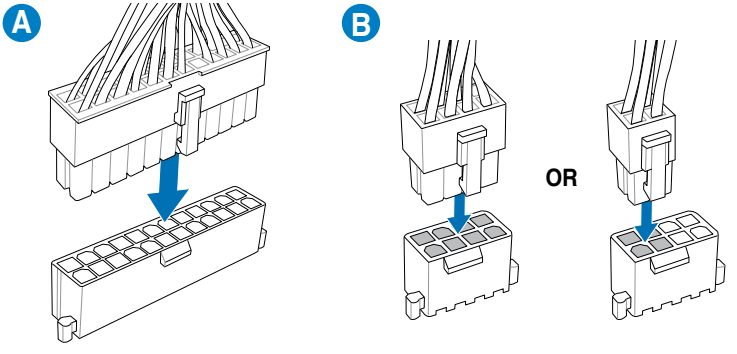

Step 8

E **Connect input/output devices**

ARB **توصيل أجهزة الدخل/الخرج**

BG **Свързване на I/O устройства**

CZ **Připojení vstupních/výstupních zařízení**

DA **Tilslut input-/outputudstyr**

DU **I/O-apparaten aansluiten**

EE **Ühendage sisend -/väljundseadmed**

FA **دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید**

F **Connecter les périphériques d'entrée/sortie**

FI **Liitä tulo/lähtölaitteita**

G **Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden**

GK **Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου**

HUG **Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása**

I **Collegate i dispositivi di input/output**

ID **Sambungkan perangkat input/output**

J **入出力デバイスに接続する**

KZ **Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу**

K **입력/출력 장치 연결**

LT **Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius**

LV **Pievienot ievades/izvades ierīces**

NW **Koble til inngang/utgangsenheter.**

PG **Ligar dispositivos de entrada/saída**

PL **Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia**

R **Подключите устройства ввода/вывода**

RO **Conectare dispozitive de intrare/ieşire**

S **Conectar dispositivos de entrada y salida**

SB **Povežite ulazne/izlazne uređaje**

SK **Pripojenie vstupných/výstupných zariadení**

SW **Anslut ingående/utgående enheter**

TH **เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต**

TR **Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan**

VI **Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra**

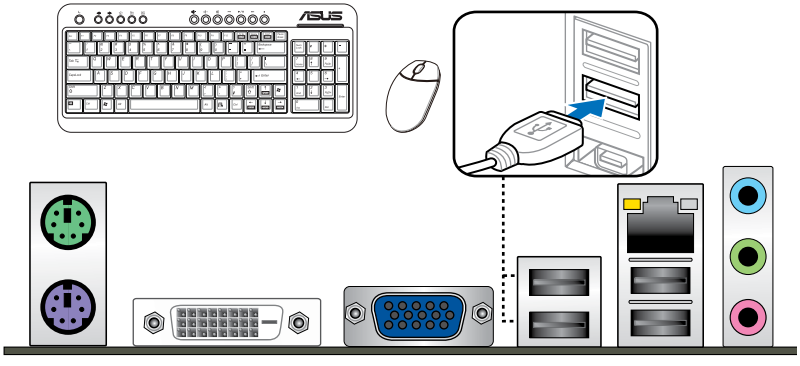

Step 9

E **Power on the system and install operating system and drivers**

ARB **تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل**

BG **Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите**

CZ **Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů**

DA **Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere**

DU **Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren**

EE **Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid**

FA **سیستم عامل را نصب کنید**
سیستم را روشن کرده و درایورها و

F **Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes**

FI **Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet**

G **Einschalten des Systems und installieren des Betriebssystems und der Treiber**

GK **Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης**

HUG **Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat**

I **Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver**

ID **Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver**

J **システムの電源をONにし、OSとドライバーをインストールする**

KZ **Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыңыз**

K **시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치**

LT **Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles**

LV **Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus**

NW **Slå på systemet og installer operativsystem og drivere**

PG **Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores**

PL **Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki**

R **Включение системы и установка операционной системы и драйверов**

RO **Porniţi sistemul şi instalaţi sistemul de operare şi driverele**

S **Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores**

SB **Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere**

SK **Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov**

SW **Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner**

TH **เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์**

TR **Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücüleri yükleyin**

VI **Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver**